


一. 注意事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督和指导。
- 应照顾好儿童,确保他们不玩弄本器具。
- 器具只能与随机配送的电源装置一同使用。
- 器具必须仅使用标记在器具上的安全特低电压供电。
- 器具的安装内容(详见安装指南)。
- 高保真扬声器,以备将来参考。如果缺少说明,请扫描官方微信公众账号二维码。
- 如果适配器损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 拆下防护外壳前应确保风扇与电机已断开。
- 器具的使用海拔不超过2000m。
- 首次使用前,请检查您使用的电压是否与产品铭牌要求的相符。
- 使用时不能倾斜大于10°连续使用,应置于较平坦地面使用。
- 人员离开时,请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
- 清洁、维护和移动产品时,必须断开电源。
- 使用前请先检查适配器线以及插头是否有破损,适配器请勿曲折、拉扯,以免原样不变。
- 不要在开机状态下推动电机扇。
- 自动摇头时请勿用手扳动改变方位,以免损坏摇头机构。
- 严禁未组装好就插上适配器插头开机使用。
- 运转时,绝对禁止手或异物插入网罩内,会造成伤害或破损,小孩须特别注意。
- 长时间不用时,请务必将适配器插头拔出。
- 本产品不应在易燃易爆物附近或类似环境中使用。
- 切勿在潮湿等易燃易爆的地方安装使用,应避免周围有障碍物及不稳定的场所。
- 使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原插座或线路的额定电流值。
- 从插座上拔下插头时,不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流保护装置的动作值。
- 整机表面有污渍时,可用软布沾水擦净,切勿用汽油、酒精等有机溶剂擦洗。

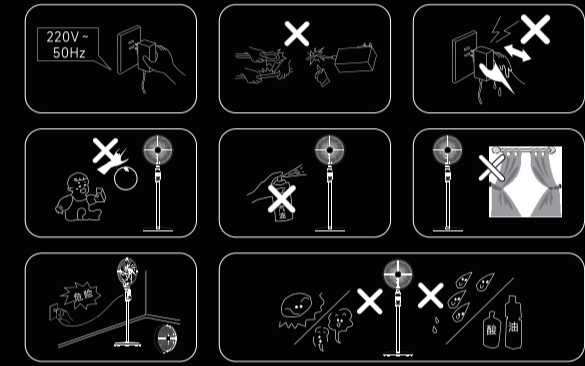


二. 产品参数


型号	DLD-M9Pro	额定电压	24V ~
额定功率	45W		
执行标准	GB/T 4706.1-2024; GB/T 4706.27-2024; GB 17625.1-2022; GB 4343.1-2024		
电源适配器:HA048240200CHB	电源适配器:GMB48-240200-5A		
输入:100~240V~ 50/60Hz 1.5A Max	输入:220V~ 50Hz 1.2A		
输出:24V ~ 2.0A	输出:24V ~ 2.0A		

注:此电风扇已达到国家“电风扇能效等级”的要求,具体等级见产品上的“能效标识卡”。

三. 产品结构

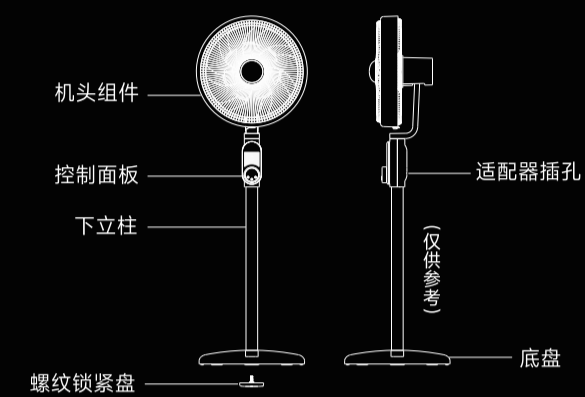

四. 电气原理图

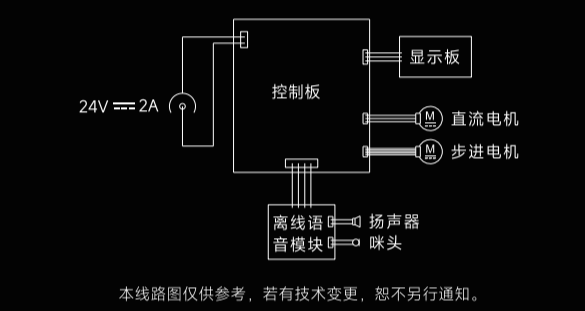

本线路图仅供参考,若有技术变更,恕不另行通知。

五. 使用说明

将适配器插头插入电源插座内,喇叭发声,此时整机已通电。

电源键

首次通电后,按一下“**⏻**”键,产品进入运行状态,再次按一下此键,则进行待机。

旋钮

旋转调节按钮,进行档位调节,01-12档循环,显示屏01-12,每次档位调节完毕,语音播报当前档位,进入定时模式时,旋转调节按钮可以调整定时时间,01-24h定时。

摇头/语音键

按一下“**↺**”键,开启左右摇头功能。初始状态下,默认摇头角度30°,重复点击摇头键,摇头角度在30°→60°→90°→120°→0°(取消摇头)之间循环变化,显示屏显示(50→60→90→12→00),语音播报当前摇头角度。
长按“**↺**”键3秒,打开或关闭离线语音功能;当关闭语音播报时,只发出按键声音,风扇默认开启离线语音。
注:通电后第一次开启摇头功能,会有一个复位动作,用于校准摇头位置。
注意:禁止手动左右摆动机头。

定时键


待机/运行状态下轻触“**⌚**”键分别进入定时/待机状态,调节按钮按照1h→2h→...24h→取消定时→1h→2h...的顺序进行设置,语音播报(已设定X小时后/关机)定时设置完成后5s内无任何操作,进入定时/待机状态。定时默认开机6档。

俯仰送风角度调节

用手握紧机身,另一只手握住机头,向上或向下轻推,可将风扇送风角度调节至所需要的范围。
(注意:摇头过程中禁止俯仰机头)

睡眠风

风扇在运行状态下,语音口令“睡眠风”打开睡眠风,打开睡眠风功能数码屏显示“SL”,可通过语音口令“关闭睡眠风”,关闭睡眠风功能。操作面板旋钮键,则退出睡眠风功能,档位维持当前档位不变。

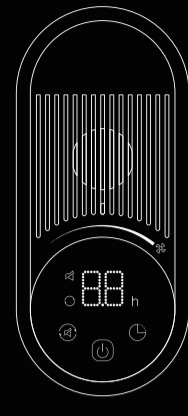


六. 遥控器使用与保养

焊接功能
• 开机状态下,显示屏在无操作的情况下30秒后自动熄灭。
• 熄屏状态下,点击任意键一次,显示屏会被唤醒,再点击相应按键,进行相关操作。

七. 遥控器使用与保养

功能说明

电源键“**⏻**”:控制整机的开启与待机
语音键“**↺**”:开启/关闭离线语音
风速键“**1-12**”:调节风速档位,调节范围1-12档
定时键“**⌚**”:控制定时开机或待机,调节范围1-24h
左右摇头键“**↺**”:开启/关闭摇头,设置摇头角度

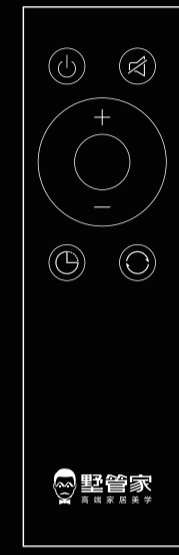

注:请扫描官方微信公众账号二维码,可查看其电子版说明书。

八. 安装指南



遥控器温馨提示

- 遥控器须配两节7号电池,装入电池时,注意电池极性,切勿装反。
- 使用时,遥控器应对着机体正面,中间有阻挡物或没有对着机体正面,其有效范围将缩小或无效。
- 请妥善保管遥控器,避免撞击和掉落。
- 如遥控器无效时,请更换电池。
- 较长时间不用请将电池取出,以免电池漏液损坏遥控器。

九. 离线语音

整机通电后,默认开启离线语音功能

唤醒语

请用“管家管家”唤醒后,再说出命令词


命令词

- 开关控制:“打开风扇”、“关闭风扇”、“开机”、“关机”。
- 风速控制:“1档风(1档...12档)”、“加大风量”、“减小风量”、“最大风”、“最小风”、“中档风”。
- 定时控制:“定时1小时(1h...24h)”、“取消定时”、“关闭定时”。
- 左右摇头控制:“左右摇头”、“关闭左右摇头”。
- 左右摇头角度控制:“30°摇头”、“60°摇头”、“90°摇头”、“120°摇头”、“角度大一点”、“角度小一点”。
- 语音控制:“关闭语音”。
- 音量控制:“增大音量”、“减小音量”、“最大音量”、“最小音量”。
- 睡眠风控制:“打开睡眠风”、“睡眠风”、“关闭睡眠风”。

十. 安装指南

1. 安装底座

如图1所示,取出底座、立柱,将立柱插入底座中心孔,再将螺钉锁紧盘与立柱旋紧。

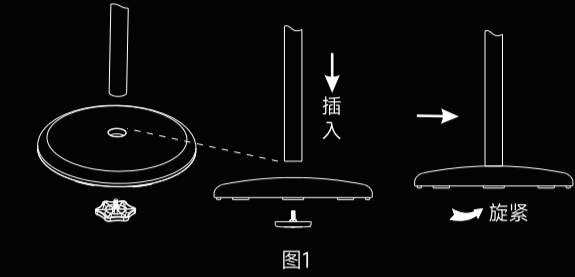

2. 安装机头组件

如图2所示,将机头组件向下旋入立柱,顺时针旋紧即可。

3. 插入适配器

将适配器插头插入控制面板后侧的插孔,插电即可使用。




178 mm

92 mm

九. 清洁保养

保养前先切断电源

- 机体有油污时,必须清除干净,以免造成变色、破损。
- 保养清洁后,按原包装顺序将各部件装入包装盒,放置于干燥的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用中清洁剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀稀剂、甲苯、酸性清洗剂、油等擦拭以免变色。



十. 故障处理

故障	原因	处理方法
不能开机	适配器没有插上或接触不良	插紧适配器
	未按开/待机键	按开/待机键,使机器工作
	机体损坏	送至维修点维修
不能关机	机体损坏	送至维修点维修
启动有异响	网罩是否变形接触风叶	送至维修点维修

十一. 随机附件清单

使用说明书(1份) 遥控器(1个) 适配器(1个)

宁波先锋中央电暖科技有限公司
地址:浙江省慈溪市附海镇工业开发区
客服热线:4008163788
电子邮箱:singfuneh@singfun.com.cn
网址:www.singfuneh.com



十二. 保修说明

本产品自出售之日(以发票或购买凭证为准)起,整机保修一年,属下列情况之一,不实行三包,实行收费修理:

- 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的;
- 非本公司指定特约维修部拆卸造成损坏的;
- 因不可抗力造成损坏的。

十三. 有害物质成分表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸酯类	壬基酚	双酚A	镉
机头组件	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
机身组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

本表公示的产品中有害物质含量不包含需定期更换的电池



在本说明所述的正常使用条件下,本产品的环保使用期限为10年,在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司 先锋系列家用电器产品责任保险说明

一、本保险说明仅证实先锋电器集团有限公司(以下简称“先锋”)生产的先锋系列家用电器产品已向中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司投保了产品责任保险,用户在使用该产品过程中一旦遭受保险责任范围内的财产损失或人身伤害时,本公司根据签发的产品责任保险单承担相应的保险责任,并在约定的赔偿限额内,根据保险条款规定予以赔偿,以得到经济补偿,即“先锋”已为向中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司投保了产品责任保险,不作其它证明之用。

二、凡因本产品存在缺陷造成使用该产品的个人或第三者的人身伤害或财产损失,用户在出险后及时向“先锋”报案,并提出索赔的,根据中华人民共和国法律依法应由“先锋”承担的经济赔偿责任,“先锋”公司可根据保险合同规定,在约定的赔偿额度内向本公司提出索赔。

三、销(带)往港、澳、台及中华人民共和国境外或无法确定“先锋”产品的家用电器产品,事故后的一切间接损失以及其它不属于保险责任范围内的损失本公司不负赔偿责任。根据损失大小,要首先委托当地中国人民财产保险股份有限公司。

四、当本公司获知发生保险责任范围内的损失时,协助“先锋”共同查勘或直接派人参与查勘提供。

五、用户向“先锋”索赔时必须提供产品责任保险说明、购货发票、能最终确认“先锋”产品缺陷而发生事故的技查证明和消防证明,人身伤害的必须有病历卡、医药费及当地县以上医疗机构的人身伤亡证明。

六、当本公司发现索赔不实或有其他欺诈骗行为时,将协助“先锋”进行复查,拒赔或者依法拒绝受理。

索赔期限自出险之日起满两年为止,逾期视为自动放弃权益。

通信地址:中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司(浙江省慈溪市浒山街道峙山路208号)

邮编:315300 专线报案电话:0574-95518

质保卡

产品型号:	
购买地址:	
购买日期:	
客户姓名:	
发票号:	
电话:	
邮编:	
地址:	

序号	问题	损坏原因	解决办法
1			
2			
3			
4			
5			

特别声明

宁波先锋中央电暖科技有限公司全权负责该说明书的修订及说明,并尽量确保说明书中的内容正确无误,同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利,产品结构如有变动,恕不另行通知。本说明书中部分图片为示意图,仅供参考,若图片与实物不符,以实物为准。



欢迎使用 墅管家山谷风电风扇




DLD-M9Pro

不想看说明书?

我们还准备了短视频

使用前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管。



碳纤维双风叶山谷风

复古美·山谷风