

三、遥控器按键使用说明

- 1. 电源键“⏻”:控制风扇的开启或待机。
2. 静音键“🔇”:控制离线语音的开启与关闭。
3. 档位键“🌀”:循环调节风扇档位升高。
4. 左右摇头按键“↔️”:控制左右摇头的开启与关闭。
5. 其他按键功能与机体按键功能一致。

遥控器使用与保养

电池安装方法:



温馨提示:

- ① 遥控器须配一颗CR2025纽扣电池,装入电池时,注意电池的极性,切勿装反。
② 使用时,遥控器应对着机体正面,中间有阻挡物或没有对着机体正面,其遥控距离将缩小或者无效。
③ 较长时间不用请将电池取出,以免电池漏液损坏遥控器。
④ 请妥善保管遥控器,避免装机和摔落。
⑤ 如遥控器无效时,请尝试更换电池。

保养与储藏

保养前先切断电源

- 1. 机体有油污时,必须清除干净,以免造成变色、破损。
2. 保养清洁后,按原包装顺序将各部件装入包装盒,放置于干燥的地方妥善保管。
3. 本机只需做一般性外部清洁保养。
4. 使用中性能清洁剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
5. 切忌用水直接冲洗。
6. 忌用稀释剂、甲苯、酸性清洗剂、油等擦拭,以免变色或变质。

常见故障及排除

Table with 3 columns: 故障 (Fault), 原因 (Cause), 处理方法 (Solution). Rows include: 不能开机 (Power button not pressed), 不能关机 (Power button pressed), 电风扇启动时有异响 (Fan noise).

产品中有害物质的名称及含量

Table listing hazardous substances (Pb, Hg, Cd, Cr(VI), etc.) and their presence in components like the motor and base.

随机附件清单

用户使用说明(1份) 遥控器(1个)

执行标准

GB/T4706.1-2024 G B/T4706.27-2024 G B4343.1-2024 GB17625.1-2022 G B19606-2004

保修说明

本产品自出售之日起(以发票或购买凭证为准)起,整机保修一年,属下列情况之一,不实行三包,实行收费修理: 1) 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的; 2) 非本公司指定特约维修拆卸造成损坏的; 3) 因不可抗力造成损坏的。



宁波先锋电器制造有限公司 NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. 浙江省慈溪市附海镇工业开发区 电话: 0574-63682888 客户服务及生产日期查询热线: 4008892733 网址: www.singfun.com


本公司在全国各大城市设有维修服务网点,如有需要请登录我司官方网站(www.singfun.com)查询。公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修等业务。

特别声明

宁波先锋电器制造有限公司全权负责该说明的修订及说明,并尽量确保说明中的内容正确无误。同时本公司将保留改进和修改产品及说明的权利,产品结构如有变动,恕不另行通知。本说明中部分图片为示意图,仅供参考,若图片与实物不符,以实物为准。

欢迎使用 先锋双风叶电风扇

FS40-26ARPro

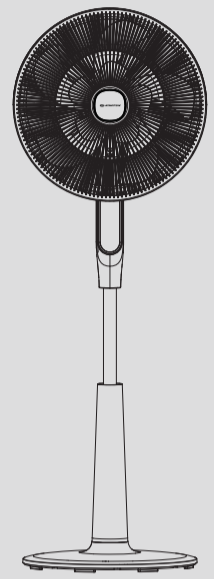

扫码观看 安装视频

感谢您选择先锋电器,使用产品前请仔细阅读本使用说明,并请妥善保管!

本产品由中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司承担产品责任保险 专线报案电话: 0574-95518

注意事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包装儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
● 应照看好儿童,确保他们不玩弄本器具。
● 拆下防护外壳前应确保风扇与电源断开。
● 器具的安装内容(详见安装插页)。
● 请保存说明书,以备将来参考。如果缺少说明,请扫描官方微信公众账号二维码。
● 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似部门的专业人员更换。
● 首次使用前,请检查您使用的电压是否与您铭牌要求的相符。
● 使用时不能倾斜大于10°或放倒使用,应置于较平坦地面使用。
● 人员离开现场时,请将电源断开。
● 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
● 清洁、维护和移动产品时,必须断开电源。
● 使用前请先检查电源线以及插头是否有破损、电源线请勿曲折、拉扯、以免接触不良。
● 请不要在开机状态下搬动电风扇。严禁未组装好就插上电源插头开机使用。
● 运转时,绝对禁止手或异物插入网罩内,会造成伤害或破损,小孩需特别注意。
● 长时间不用时,请务必将电源插头拔出。
● 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。切勿在窗帘等易被吸进的地方安装使用。应避开周围有障碍物及不稳固场所。
● 使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。
● 当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
● 从插座上拔下插头时,不应电源线施加拉力。
● 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
● 整机表面有污渍时,可用软布沾皂液擦净。切勿用汽油、酒精等有机溶剂擦洗。
● 使用者不应变更内部接线、部件及保护装置。
● 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。




技术参数


Table with 5 columns: 型号 (Model), 额定电压 (Rated Voltage), 额定频率 (Rated Frequency), 额定功率 (Rated Power), 噪声 (Noise). Row: FS40-26ARPro, 220V~, 50Hz, 60W, ≤62dB(A)

注:此电风扇已达到国家“电风扇能效等级”的要求。具体等级见产品上的“能效标识卡”。

产品结构简图

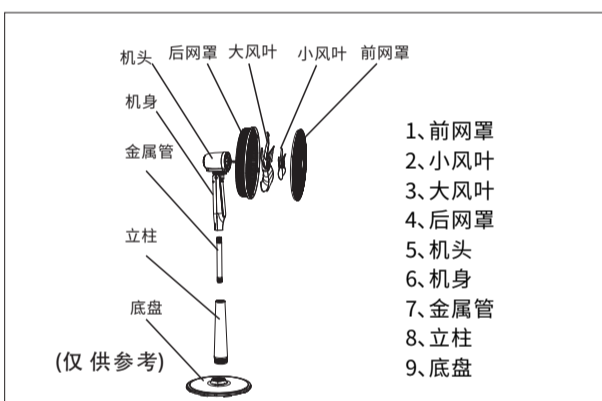

电气原理图

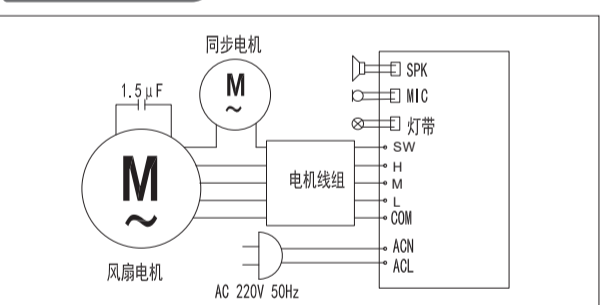


安装方法及使用说明

一、安装方法

安装底座

- 1. 将立柱对准底座组件中心孔插入,再按照顺时针将立柱与底座旋紧。(如图一)
2. 将金属管向下旋入下立柱,旋紧即可。(如图二)

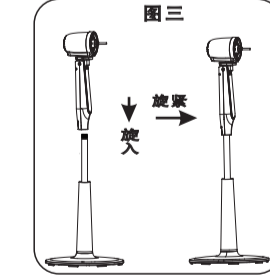


安装机身

将机身向下旋入金属管,旋紧即可。(如图三)

安装后网罩

将后网罩的滑槽对准电机后壳的滑槽口,将后网罩的“按”所对应滑槽对准电机前壳弹扣,再将后网罩按照逆时针旋转,直至后网罩扣合完毕。(如图四、图五、图六)

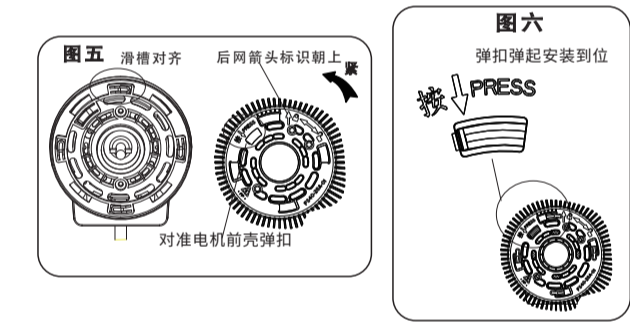

安装风叶

装风叶时,应将风叶后面的凹槽卡在电机的限位销钉上,然后逆时针旋紧小风叶。(如图七)

安装前网罩

将前网罩正,logo正向,将网罩扣入后网上端卡扣槽内(确保卡扣完全装到位),再将前网罩逐次扣入后网。(如图八)

二、使用说明

- 1. 电源键“⏻”:控制风扇的启/待机。
2. 风类键“🌀”:控制风扇的风类模式,“睡眠风”:灯光亮度为1/8,且15分钟熄灭,默认档位为4档,每隔15分钟风速降1档,直至风速降为1档。“助眠风”:灯光亮度为半亮,默认档位为4档,每隔15分钟风速降1档,亮度降为1/8亮,直至风速降为1档,此时灯光亮度保持在1/8亮度。“自然风”:亮度随着风大小变化。
3. 档位键“🌀”:控制风扇的风速档位,共6个档位。
4. 定时键“🕒”:定时关机,在开机状态下,按下定时键进行累加定时关机,按照1h-2h-3h...-24h-取消定时-1h-2h循环。预约开机,在待机状态下,按照定时关机一样操作进行。
5. 摇头与静音键“🔇”:短按则控制风扇左右摇头;长按3秒则关闭离线语音,再次长按3秒则开启离线语音。
6. 俯仰送风角度调节:用一只手握紧机身,另一只手握住机头,然后向上或向下轻推,可将风扇送风角度调节至所需要的范围。
注意:摇头过程中禁止俯仰机头。

技术要求:

1.印刷内容清晰完整。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案 日期

会签

Table for signature and date: 标记, 处数, 更改文件号, 签名, 日期, 设计/日期, 标准化/日期, 校对/日期, 工艺/日期, 审核/日期, 批准/日期.

80g双胶纸 (90*185mm新叠式双面印刷)



说明书

FS40-26ARPro-SMS

FS40-26ARPro遥控落地扇

阶段标记 重量 比例

B2

共张 第张

投影法

