


3、遥控器使用说明

- 1. 开/待机键“⏻”: 控制风扇的开启或待机。
2. 语音键“🗣️”: 开启/关闭离线语音的。
3. 风速键“🌀”: 调节风速档位, 调节范围1-6挡。
4. 风类键“🌬️”: 循环调节自然风/睡眠风/正常风模式。
5. 摇头键“👤”: 开启/关闭左右摇头。
6. 定时键“🕒”: 控制定时开机或待机, 调节范围1-7h。



遥控器更换方法

- 1. 从遥控器底部取出电池盖, 如图1所示。
2. 装入纽扣电池, 注意电池极性方向, 如图2所示。
3. 盖上电池盖即完成电池更换, 如图3所示。



遥控器使用提示

- 1. 使用遥控器前请先拔掉其下端的绝缘片, 然后将遥控器的前端发射头对准机器的显示区域。
2. 避免阳光直射照射接收窗, 以免影响接收器的效果。
3. 遥控器长期不使用时, 请将电池取出并妥善保管。

保养与储藏

- 1. 在清洁与保养本产品前, 务必拔除插头, 并待电机本体完全冷却后再进行清洁操作。
2. 请勿使用甲苯、漂白水、硬质刷子等物品清洗, 以免刮伤和腐蚀本体外观颜色, 若有脏污或不易脱落的污垢, 建议可用餐具专用中性清洁剂进行清洗。
3. 清理本体时, 请用软质布沾中性清洁剂擦拭, 再用干布将残留的清洁剂擦拭干净即可。

常见故障及排除

Table with 3 columns: 故障 (Fault), 可能的原因 (Possible Cause), 解决方法 (Solution). Rows include: 风扇不运转, 运转有杂音, 没有摇头, 扇叶卡停.

注意: 故障种类及可能原因包含但不限于以上几种, 如果按照上述方法操作后问题仍未解决或遇到其他问题, 请送至维修点维修。

产品中有害物质的名称及含有信息表

Table listing hazardous substances (铅, 汞, 镉, etc.) and their presence in various components like 主板, 电机, 塑料件, etc.

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。

随机附件清单

用户使用说明书1份、遥控器1个

执行标准

GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.2-2024 GB 4343.1-2024
GB 17625.1-2022 GB 19606-2004

保修说明

本产品自出售之日(以发票或购买凭证为准)起, 整机保修一年, 属下列情况之一, 不实行三包, 实行收费修理:
1. 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的;
2. 非本公司指定特约维修部拆卸造成损坏的;
3. 因不可抗力造成损坏的。


宁波先锋电器制有限公司 logo and address: 浙江省慈溪市附海镇工业开发区. Includes phone and website info.

特别声明

宁波先锋电器制造有限公司全权负责该说明的修订及说明, 并尽量确保说明中的内容正确无误。同时本公司将保留改进和修改产品及说明的权利, 产品结构如有变动, 恕不另行通知。本说明中部分图片为示意图, 仅供参考, 若图片与实物不符, 以实物为准。

欢迎使用 先锋智能双风叶电风扇

FS35-26AR

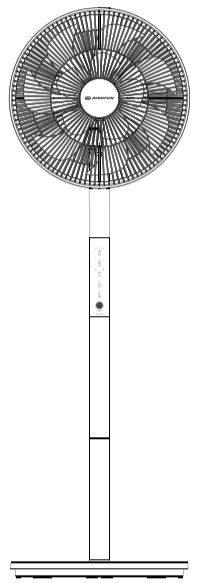

扫码观看 安装视频

感谢您选择先锋电器, 使用产品前请仔细阅读本使用说明, 并请妥善保管!

本产品由中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司承担产品责任保险
专线报案电话: 0574-95518

注意事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包装儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
• 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。
• 拆下防护外壳前请确保风扇与电源已断开。
• 器具的安装内容(详见安装视频)。
• 请保存说明书, 以备将来参考。如果缺少说明, 请扫描官方微信公众账号二维码。
• 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似部门的专业人员更换。
• 首次使用前, 请检查您使用的电压是否与产品铭牌要求的相符。
• 使用时不能倾斜大于10°或放倒使用, 应置于较平坦地面使用。
• 人员离开现场时, 请将电源断开。
• 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时, 请立即停止使用, 关闭开关, 断开电源。
• 清洁、维护和移动产品时, 必须断开电源。
• 使用前请先检查电源线以及插头是否有破损、电源线。
• 请勿曲折、拉扯、以免接触不良。
• 请不要在开机状态下搬动电风扇。严禁未组装好就插上电源插头开机使用。
• 运转时, 绝对禁止手或异物插入网罩内, 会造成伤害或破损, 小孩需特别注意。
• 长时间不用时, 请务必将电源插头拔出。
• 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。切勿在窗帘等易被吸进的地方安装使用。应避免周围有障碍物及不稳定场所。
• 使用过程中, 请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中, 并保持电源插头与插座接触良好。
• 当需要使用延长线电源插座时, 请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
• 从插座上拔出插头时, 不应电源线施加拉力。
• 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
• 整机表面有污渍时, 可用软布沾皂液擦净。切勿用汽油、酒精等有机溶剂擦洗。
• 使用者不应变更内部接线、部件及保护装置。
• 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。




技术参数


Table with 5 columns: 型号, 额定电压, 额定频率, 额定功率, 噪音. Row: FS35-26AR, 220V~, 50Hz, 50W, ≤65dB(A)

注: 此电风扇已达到国家“电风扇能效等级”的要求。具体等级见产品上的“能效标识卡”。

产品结构简图

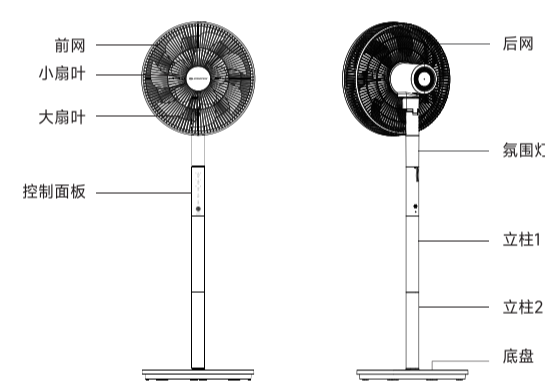

电气原理图


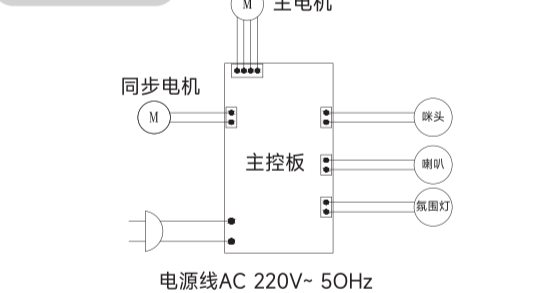


安装方法及使用说明

1、安装说明

底座机身安装




- 1. 将立柱1螺纹端对准立柱2管螺纹孔顺时针拧紧, 立柱2螺纹端对准底座孔顺时针拧紧。如图1所示。
2. 将机身螺纹端对准立柱管螺纹孔, 手握机头组件逆时针旋转立柱直到拧紧即可。如图2所示。
3. 立柱可拆卸, 机身可直接与底座相连, 作为台扇使用。注意: 安装及拆卸时, 请确保整机处于断电状态, 以免发生危险。

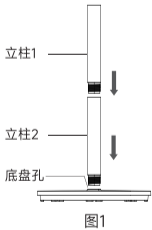

机头安装


- 1. 在包装中取出小扇叶。网罩螺母从电机后壳拧下后安装。从包装中取出网罩并打开, 取出中间的大扇叶, 如图1所示。

- 2. 将后网罩装入机头, 然后将网罩螺母顺时针拧紧。将大扇叶插入电机轴上的定位销, 然后将小扇叶逆时针旋紧, 完成扇叶安装, 如图2所示: 注意: 风叶限位槽对准电机轴上的风叶定位销。

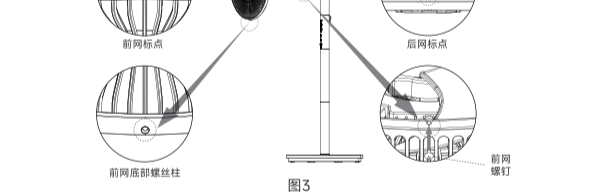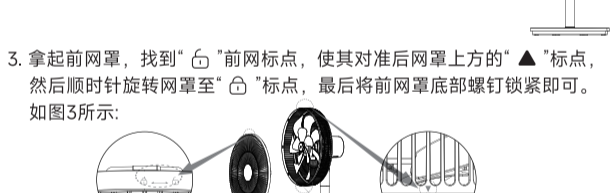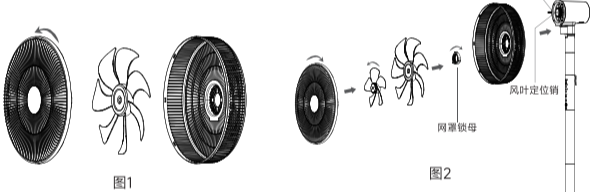

2、使用说明

- 1. 开/待机: 控制风扇的开/待机, 首次开机默认为正常风。
2. 定时键“🕒”: 定时关机: 在开机状态下, 按下“🕒”键进行累加定时关机, 按照1h-2h-3h...7h-取消定时-1h-2h循环。
• 预约开机: 在待机状态下, 按照定时关机一样操作进行。
3. 风速键“🌀”: 控制风扇的风速档位, 按01-02...06-01挡循环变化。指示显示当前风速。
4. 风类键“🌬️”: 工作状态下, 点按“🌬️”键可调节风类, 风类按照: 自然风-睡眠风-正常风依次循环。
• 自然风: “🌬️”指示灯点亮, 开启氛围灯, 灯光明暗度随风的档位高低变化。自然风包含1-6挡, 可通过挡位调整, 模拟自然风循环运行。
• 睡眠风: “🌙”开启氛围灯, 氛围灯常亮且15分钟熄灭, 睡眠风包含1-6挡, 可通过挡位调整。睡眠风模式下每隔30分钟风速降1挡, 直到降至1挡。
5. 摇头键“👤”: 工作状态下, 短按“👤”键, 整机开始左右摇头送风, 再次短按, 摇头功能关闭。
7. 语音键“🗣️”: 短按“🗣️”键开启离线语音, 再次短按“🗣️”键关闭离线语音。

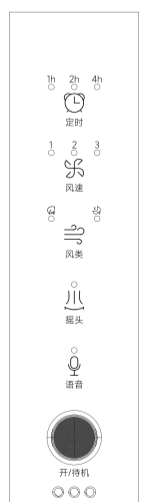


技术要求: 1.印刷内容清晰完整。



说明书

FS35-26AR-SMS

FS35-26AR遥控落地扇



借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案日期

会签

Table for drawing approval with columns: 标记, 处数, 更改文件号, 签名, 日期, 阶段标记, 重量, 比例

80g双胶纸 (90\*195mm折叠式双面印刷)

共 1张 第 1张

共 1张 第 1张

共 1张 第 1张