

封底



宁波先锋电器制造有限公司


浙江省慈溪市附海镇工业开发区

本公司在全国各大城市设有维修服务网点



用户使用说明书


电风扇 遥控循环扇 FC20-26AR

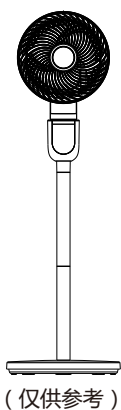

感谢使用先锋电器 使用产品前仔细阅读本使用说明书 请妥善保管

封面

- 5. 风类键: 风类模式一共有三种, 睡眠风模式、助眠风模式、自然风模式...



遥控器温馨提醒: ①将遥控器包装袋打开后, 抽掉电池座与遥控器之间的塑料片即可直接使用。

离线语音

整机通电后, 默认开启离线语音功能。

一、唤醒词

请用“小先小先”唤醒后, 再说命令词。

二、命令词

- 1. 开关控制: “打开风扇”、“关闭风扇”、“开机”、“关机”。




07

08


注意事项

- 器具不打算由存在肢体感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包装儿童)使用...

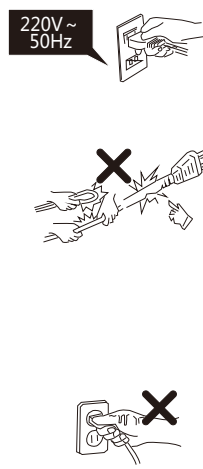

01

- 使用前请先检查电源线以及插头是否有破损、电源线请勿曲折、拉扯、以免接触不良。

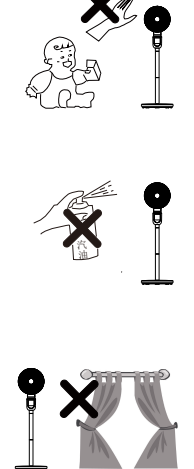

02


- 勿用湿手拔电源插头, 以免有触电、触电的危险。

电子版说明书请扫描先锋官方微信二维码查看

技术参数


Table with 4 columns: 型号, 额定功率, 额定电压, 噪音

产品结构简图

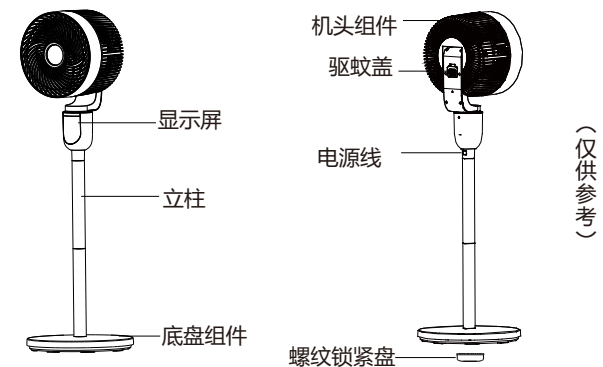

03

电气原理图

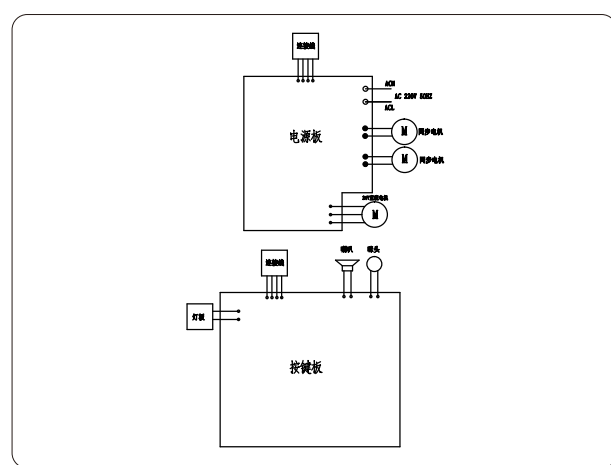

(仅供参考)

注: 此电风扇已达到国家“电风扇能效等级”的要求。具体等级见产品上的“能效标识卡”。

04

产品中有害物质的名称及含量

Table with 2 columns: 部件名称, 有害物质

11

随机附件清单

用户使用说明书(1份) 遥控器(1个)

执行标准

GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.27-2024


保修说明

本产品自出售之日(以发票或购买凭证为准)起, 整机保修一年, 属下列情况之一, 不实行三包, 实行收费修理:

12

安装方法

- 1. 安装底座 如图1所示, 任取一根立柱, 立柱平位与底座中心孔平位对齐后插入, 再将螺纹锁紧盘与立柱旋紧。

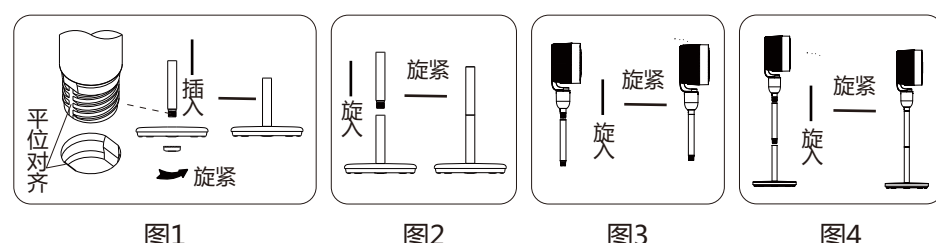

05

使用说明

一、操作面板使用说明

- 1. 风速键: 连续按此键, 按照开机(1挡→2挡→3挡→...12挡→1挡)...的顺序循环切换。

06

中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司

先锋系列家用电器产品责任保险说明

一、本保险说明仅对先锋电器集团有限公司(以下简称“先锋”)生产的先锋系列家用电器产品向中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司投保了产品责任保险。

13

质保卡

Warranty card form with fields for product name, address, date, and repair record table.

14

借(通)用件登记, 旧底图总号, 底图总号, 签字, 日期, 档案员

技术要求: 1. 印刷内容清晰完整。

会 签

Technical drawing area with Singfun logo, product name FC20-26AR-SMS, and drawing details like scale and projection method.