

封底



先锋官网



官方微信


宁波先锋电器制造有限公司
NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
浙江省慈溪市附海镇工业开发区
电话：0574-63682888
客户服务及生产日期查询热线：4008892733
网址：www.singfun.com

本公司在全国各大城市设有维修服务网点，如有需要请登录我司官方网站（www.singfun.com）查询。公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修等服务业务。



用户使用说明

电风扇
杀菌净化无叶扇
DWY-S3RPro

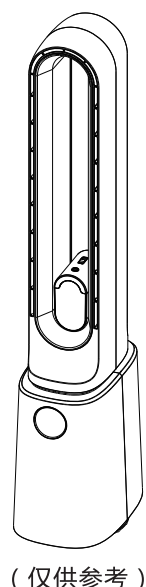


(仅供参考)

● 感谢您使用先锋电器 ● 使用前请仔细阅读本使用说明书 ● 请妥善保管

封面

- 9、加水：将加湿模块取出，开关拨至雾口方向...
10、更换滤芯：将加湿模块取出，把模块头部与水箱分离...
11、安装滤网：将防尘网打开，把滤网从包装袋中取出...

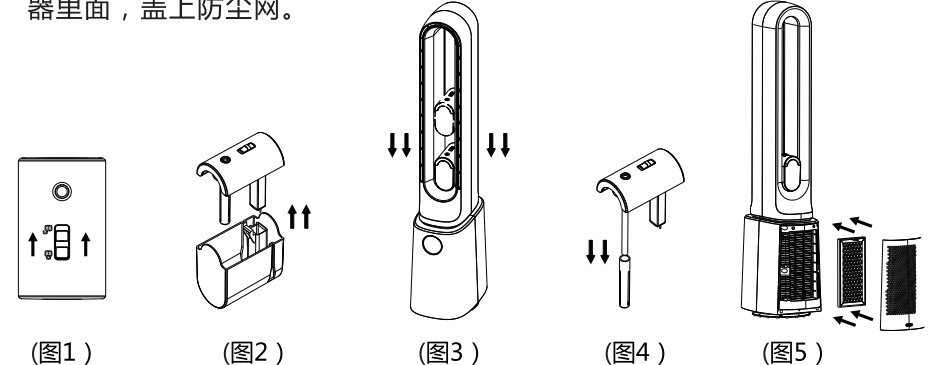

07

08

二、遥控器使用说明

- 1、风速+、-键：按“+”一次增加一档。按“-”一次降低一档。
2、定时+、-键：按“+”一次增加一小时。按“-”一次减少一小时。
3、其他按键功能与机身面板功能一致。

电池安装方法：




遥控器温馨提示：

- 1、遥控器须配两节7号电池，装入电池时，注意电池极性，切勿装反。
2、使用时，遥控器应对着机体正面，中间有阻挡物或没有对着机体正面，其有效范围将缩小或无效。
3、请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
4、如遥控器无效时，请更换电池。
5、较长时间不用请将电池取出，以免电池漏液损坏遥控器。


注意事项

- 首次使用前，请检查您使用的电压是否与您产品铭牌要求的相符。
● 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
● 使用前请先检查电源线以及插头是否有破损。
● 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
● 不要在机器上放置重物，以防压坏引起故障。
● 停电或移动时必须确保器具与电源断开。
● 本机器不得直接置于电源插座下面。
● 注水和清洁时拔掉电源插头。
● 整机运行时，禁止阻挡后壳防尘网部位进风口，更不要用金属丝塞入通道，防止触电。
● 儿童应当受到监督以确保其不会玩弄器具。
● 本器具应置于平坦地方使用，不要在摇晃激烈、不平稳的场所使用。

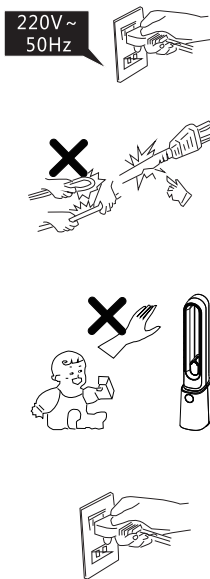

01

- 拔出插头前先关掉电源；不要拉电源线，应拔电源插头，否则会导致短路、火灾、触电。
● 勿用湿手拔电源插头，有感应、触电的危险。
● 人离开房间时间较长时，请关机，并拔下插头；长时间不用时，将水放干，擦净后包装，放在干燥处存放。
● 整机表面有污渍时，可用软布沾电液擦净。切勿用汽油、酒精等有机溶剂擦洗。
● 切忌在通电状态下清洗水箱，加水前应拔掉电源插头。水箱内有水时，最好不要移动。
● 本器具并不打算被身体、感官或智力有缺陷的，或者缺乏经验和常识的人（包括小孩）使用，除非他们被对他们的安全负责的人给予足够的看护并指导如何使用本器具。
● 自动摇头时，请勿用手扳动改变方位，以免损坏摇头机构。
● 若本机倾倒，且机内有水，则应立即拔下插头，晾干后方可开机。如未能做到这点，可能会损坏本机，并使本机器的保证书失效。
● 水箱内应注入纯净水。给水箱加水时需注意不要超过最高水位线。

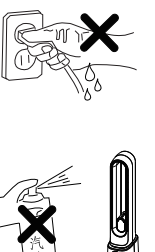


02

- 切勿在窗帘等易被吸进的地方使用。应避开周围有障碍物及不稳定的场所。
● 在清理或其他维护之前，必须断开供电电源。
● 勿在高温、潮湿、灰尘多或有酸碱油等挥发性的地方使用。



保养与储藏

- 1、机体有油污时，必须清除干净，以免造成变色、破损。
2、保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒，放置于干燥的地方妥善保管。
3、本机只需做一般性外部清洁保养。
4、使用中用中性清洁剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
5、切忌用水直接冲洗。
6、忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、油等擦拭，以免变色或变质。

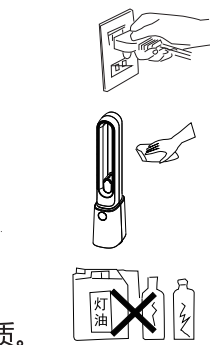


03

技术参数

Table with 4 columns: 型号, 额定功率, 额定电压, 防触电类别. Values: DWY-S3RPro, 45W, 220V~, II类.


产品结构简图

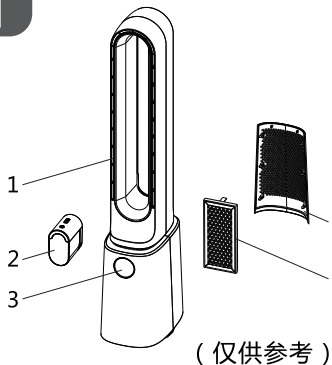

- 1. 出风口
2. 加湿模块
3. 显示屏
4. 防尘网
5. 滤网

04

电气原理图

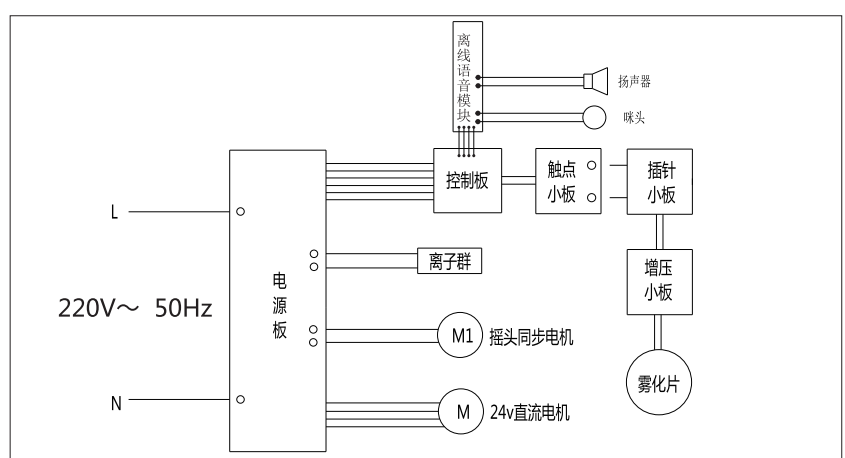


(仅供参考)

05

使用说明

一、机身面板操作说明

(机身面板)

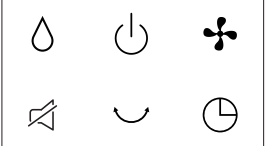

- 1、电源键：控制整机的开启与待机。
2、摇头键：开启或关闭摇头功能。
3、风速键：可设定1-12档风速。
4、静音键：开启/关闭离线语音。
5、定时键：可设置1-24h定时待机或预约开机，调节到00h时取消定时。
6、加湿键：开启或关闭加湿功能。（可在待机状态下开启或关闭，加湿开启4h之后会自动关闭）。
7、熄屏功能：开机状态3分钟无操作，则屏幕自动熄灭。可通过操作任意键唤醒显示。
8、童锁：长按定时按键3秒钟开启或关闭童锁。

06

三、离线语音

唤醒词

请用“小先小先”唤醒后，再说命令词

命令词

- 1. 开关控制：“打开风扇”；“关闭风扇”；“开机”；“关机”。
2. 风速控制：“1档风”；“风速1档(1档...12档)”；“调大风量/加大风量/风大点”；“调小风量/减小风量/风小点”；“最大风”；“最小风”。
3. 定时控制：“定时1小时(1h...24h)”；“1小时定时(1h...24h)”；1小时后关机(1h...24h)；“关闭/取消定时”。
4. 摇头控制：“打开摇头”；“关闭摇头”。
5. 童锁控制：“打开童锁”；“关闭童锁”。
6. 离子群控制：“打开离子群”；“关闭离子群”。
7. 加湿控制：“打开离子群”；“关闭离子群”。
8. 语音控制：“增大音量”；“减小音量”；“最大音量”；“最小音量”。
9. 音量控制：“增大音量音量大一点”；“减小音量音量小一点”；“最大音量”；“最小音量”。

09

10

产品中有害物质的名称及含量

Table with 6 columns: 部件名称, 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE). Values are 0 or X.

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注：本表公示的产品中有害物质含量不包含需定期更换的电池。



在本说明书所述的正常使用条件下，本产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

随机附件清单

用户使用说明(1份) 加湿模块(1组) 遥控器(1个) 滤网(1个) 滤芯(1个)

11

12

常见故障及排除

Table with 3 columns: 故障, 原因, 处理方法. Rows include power issues, fan noise, and direction change.

保修说明

本产品自出售之日（以发票或购买凭证为准）起，整机保修一年，属下列情况之一，不实行三包，实行收费修理：
1) 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
2) 非本公司指定特约维修部拆卸造成损坏的；
3) 因不可抗力造成损坏的。

执行标准

GB/T4706.1 GB/T4706.27 GB17625.1 GB4343.1

14

中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司

先锋系列家用电器产品责任保险说明

一、本保险说明仅证实先锋电器集团有限公司(以下简称“先锋”)生产的先锋系列家用电器产品已向中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司投保了产品责任保险。
二、凡因本产品存在缺陷造成使用该产品的人或第三者的身体伤害或财产损失，用户在出险后及时向“先锋”报案，并提出索赔的，根据中华人民共和国法律依法应由“先锋”承担的经济赔偿责任。
三、(带)住港、澳、台及中华人民共和国境外或无法确认“先锋”产品的家用电器产品，事故前的一切间接损失以及其他不属于保险责任范围内的损失本公司不予赔偿。

13

质保卡

Warranty card form with fields for product name, address, date, and a table for repair records.

特别说明

宁波先锋电器集团有限公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽明确保说明书中的内容正确无误，同时本公司保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，恕不另行通知。本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实际不符，以实物为准。

14

技术要求：
1. 印刷内容清晰完整。

会 签

Table with columns for marking, count, file name, signature, date, stage marking, weight, ratio, and drawing method. Includes Singfun logo and product name.